Installatiegids
TV Box

1. Voor je aan de installatie van je TV Box begint
2. Zet de TV Box aan
3. Verbind de TV Box met de tv
4. Configureer de TV Box

Stap 1
Voor je aan de installatie van je TV Box begint

Mijn TV Box Android Wi-Fi (4K Ultra HD/HDR)



Kijk even na of de b-box / Internet Box correct geïnstalleerd is.

Mijn Internet Box+ 7



Onderdelen nodig voor de installatie


- Wi-Fi Android TV Box (4K Ultra HD/HDR)
- Afstandsbediening met batterijen
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel
- HDMI-kabel

Als je een TV Box vervangt

- Bel het gratis nummer **0800 99 696** en volg de instructies. Zorg dat je een recente aanrekening bij de hand hebt of het bericht van Proximus dat je uitnodigt om je oude TV Box te vervangen (hierop staan je telefoon-, aansluitings- en klantnummer).
- Als een technieker je TV Box komt vervangen of installeren, brengt die natuurlijk het nodige materiaal mee. Gebruik altijd de nieuwe meegeleverde afstandsbediening en kabels.

Stap 2
Zet de TV Box aan

Plug de elektrische voedingskabel in je TV Box en steek de stekker in het stopcontact.

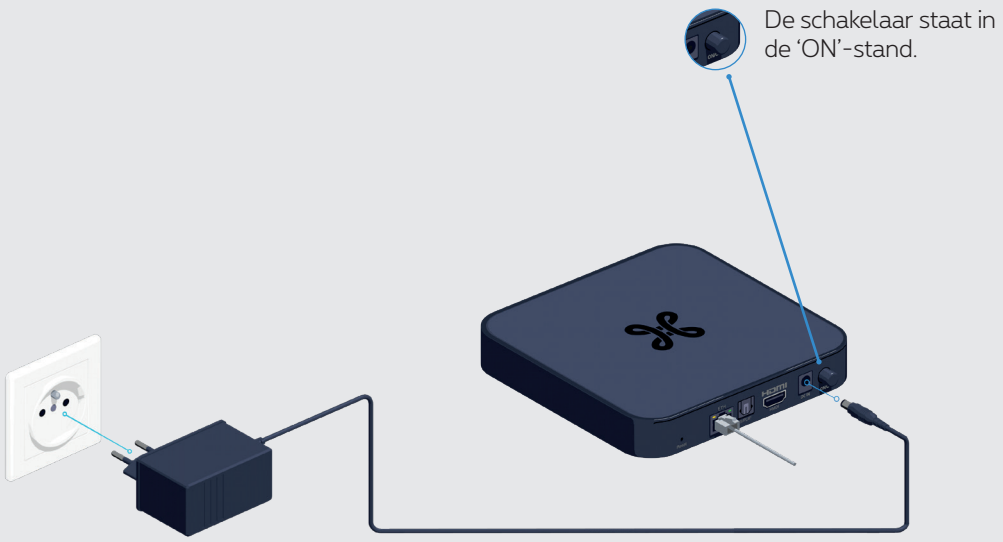


Reageert je TV Box niet?

Zet de TV Box even uit en dan terug aan met de schakelaar aan de achterzijde van de TV Box. Hierdoor zal je TV Box heropstarten.

Stap 3

Verbind de TV Box met de tv

Je bent er bijna! Verbind nu je TV Box met je tv met een HDMI-kabel.

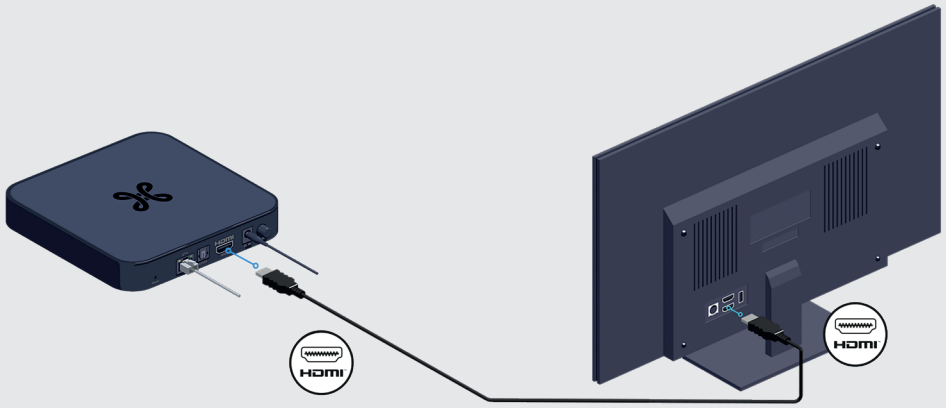

Gebruik je een home cinema of soundbar?

Dan heb je 2 mogelijkheden naargelang de beschikbare aansluitingen op je audiotoestel:

- **Via de HDMI-ingang met een HDMI-kabe.**



- **Via de S/PDIF-ingang met een optische kabel.**



Raadpleeg de handleiding van je audiosysteem voor meer details.

Stap 4

Configureer de TV Box

Zet je tv aan en het startscherm verschijnt.

Als dit niet het geval is, moet je nog even het juiste invoerkanaal op je tv selecteren waarop de TV Box is aangesloten (HDMI1, HDMI2, HDMI3 etc.). Dat doe je met de afstandsbediening van je tv.



Neem vervolgens de Proximus-afstandsbediening, verwijder het plastiekje dat de batterijen beschermt en vul de gevraagde gegevens in op het tv-scherm.

Gebruik de richtingstoetsen om door het menu te bewegen.

OK **Om je keuze te bevestigen.**

Deze afstandsbediening werkt enkel met deze TV Box.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste configuratieschermen. Tijdens de installatie moet je nog een reeks andere configuraties doen zoals Bluetooth. Je volgt hiervoor gewoon de aanwijzingen op het scherm.

• Kies je taal



• Activeer de afstandsbediening van je TV Box

Zo kan je er ook je tv-toestel mee bedienen.



Je tv aan- en uitzetten




Een externe bron selecteren op je tv



Het volume van je tv regelen



Het geluid van je tv uitzetten

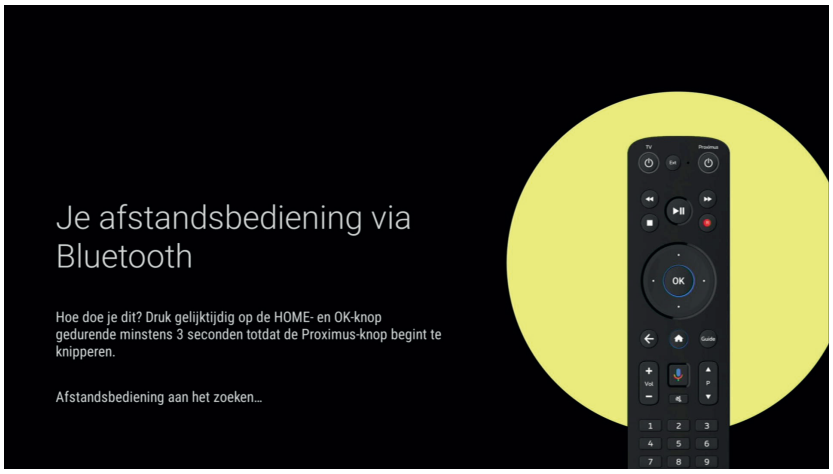

• Configureer je TV Box met je smartphone


Heb je een Android-smartphone? Verbind hem met je wifi-netwerk om de TV Box te configureren en druk op 'Doorgaan'. Als je dit niet wilt doen, klik je op 'Overslaan'.





• Zonder smartphone een wifi-verbinding maken

Selecteer je wifi-netwerk en voer het wifi-wachtwoord van je Internet Box+ in.

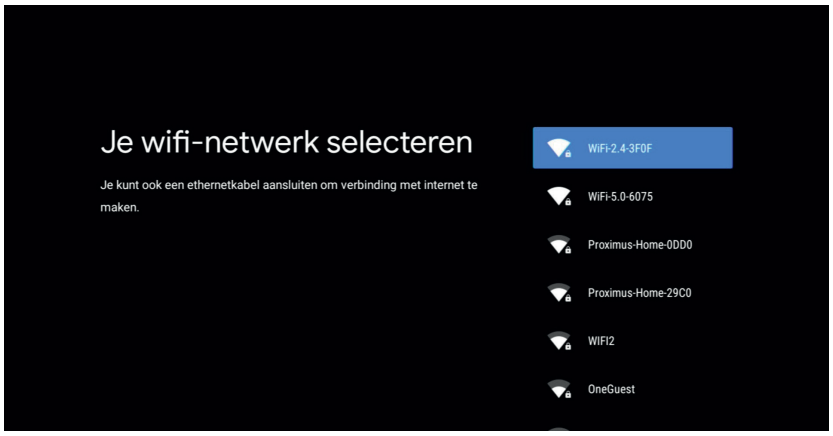



• De Google-schermen

Je krijgt een aantal schermen te zien om je Google-verbinding te configureren (algemene voorwaarden, Google-diensten, Google Assistant, naam van je TV Box enz.).

Als je een of meerdere schermen overslaat, heeft dat geen impact op je Pickx-ervaring. Je kan altijd de configuratie opnieuw beginnen via → **Apps** → GET IT ON Google Play.

• Vul je lijnnummer in

Het lijnnummer is het telefoonnummer of referentienummer dat in de brief staat die de activering van het tv-abonnement bevestigt.




• Geef een pincode op

De kinderslotpincode is standaard **1234** behalve als je die al veranderd hebt.

Heb je het verkeerde nummer ingevoerd? Gebruik de richtingstoetsen om te navigeren en toets het juiste nummer in.

Pincode vergeten? Bel dan gratis **0800 99 696**.

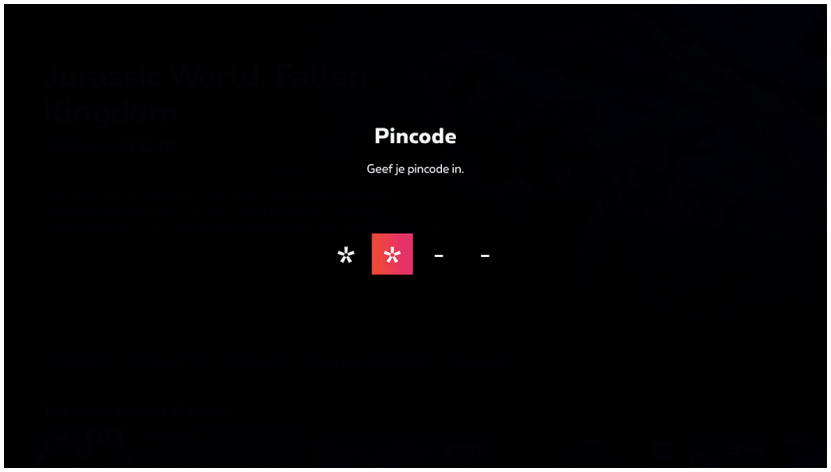


• Het Pickx-scherm



Je krijgt een aantal schermen te zien om Pickx te configureren, waaronder een scherm om de stabiliteit van je wifi-signaal te controleren.

Als het wifi-signaal te zwak is, kan je de tips raadplegen om dit te verhelpen. Als je TV Box en Internet Box+ bijvoorbeeld te ver uit elkaar staan, kan je een verbinding maken via een ethernetkabel of een Wi-Fi Booster gebruiken.

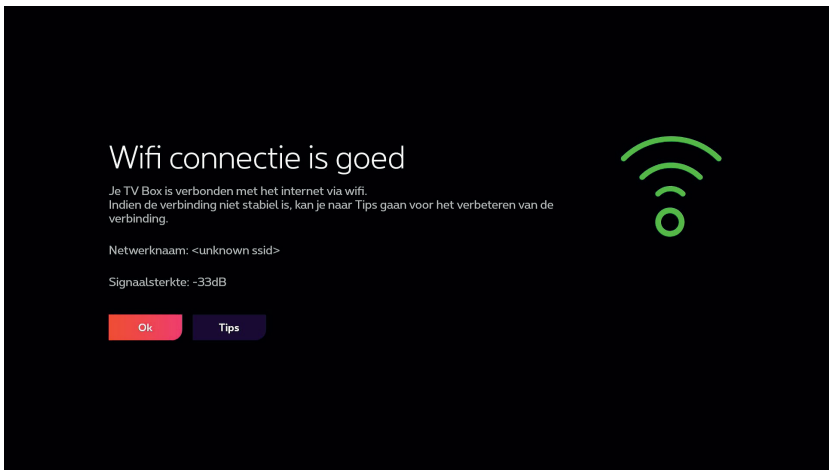

Wil je een 2e of 3e tv-toestel aansluiten?

Wil je een extra tv aansluiten op Pickx, dan heb je een tweede TV Box nodig. Maar check eerst of dit mogelijk is in jouw geval!

De configuratie kan enkele minuten duren.

Ziezo, je TV Box is nu ingesteld!