Guide d'installation
TV Box

1. Avant de commencer
2. Mettre la TV Box sous tension
3. Relier la TV Box à la TV
4. Configurer la TV Box

Étape 1
Avant de commencer

Ma TV Box Android Wi-Fi 7 (4K Ultra HD/HDR)



Assurez-vous d'avoir une b-box / Internet Box installée.

Mon Internet Box



Si vous remplacez votre TV Box

- Appelez gratuitement le **0800 99 696** et laissez-vous guider. Munissez-vous de votre numéro de client ou de votre numéro de ligne.
- Utilisez uniquement **les nouveaux câbles fournis**.


Éléments nécessaires à l'installation

- La TV Box Android Wi-Fi 7 (4K Ultra HD/HDR)
- La télécommande et ses piles
- Le câble d'alimentation électrique (en 2 parties)
- Le câble ethernet
- Le câble HDMI

Étape 2

Mettre la TV Box sous tension

Branchez le câble d'alimentation sur votre TV Box et sur une prise électrique.

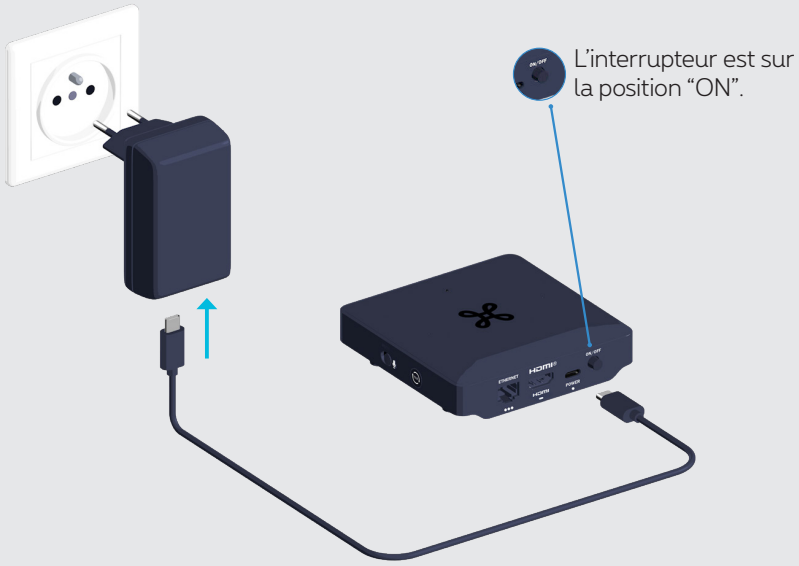


La TV Box ne réagit pas ?

La solution est de l'éteindre et de la rallumer à l'aide de l'interrupteur à l'arrière de la TV Box. Ceci va la relancer.

Étape 3

Relier la TV Box à la TV

C'est bientôt fini ! Reliez maintenant votre TV Box à votre TV à l'aide du câble HDMI.

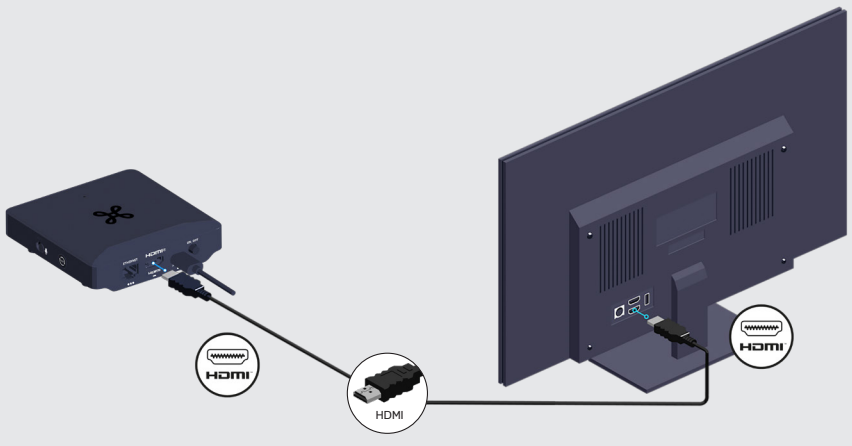

Vous utilisez un home cinéma ou une barre de son (soundbar)?

Connectez-les à l'aide d'un câble HDMI à une entrée HDMI de votre TV.



Consultez le manuel de votre système audio pour plus d'infos.

Étape 4
Configurer la TV Box

Allumez votre TV, l'écran de démarrage apparaît.

Si ce n'est pas le cas, sélectionnez, à l'aide de la télécommande de votre TV, la source externe de votre TV à laquelle votre TV Box est reliée (HDMI1, HDMI2, HDMI3, etc.).



Prenez ensuite la télécommande Proximus, retirez la languette de protection des piles et complétez les données à l'écran.


Ces touches directionnelles vous permettent de vous déplacer dans le menu.

OK **Pour confirmer votre choix.**

Cette télécommande ne fonctionne qu'avec cette TV Box.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux écrans de configuration. Durant l'installation, vous serez amené à réaliser d'autres configurations, comme par exemple celle du Bluetooth. Il vous suffira de suivre les indications à l'écran.

• Sélectionnez votre langue

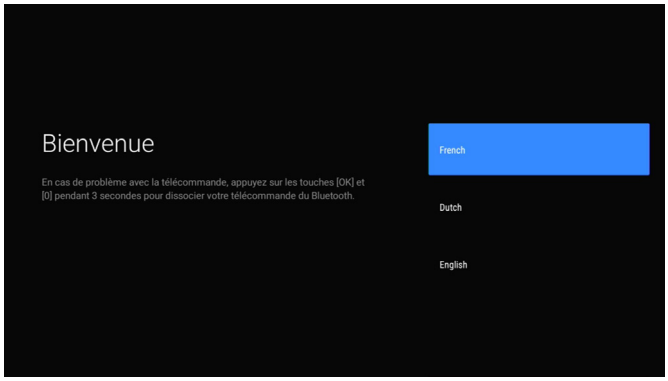

• Activez la télécommande de votre TV Box


Cette action vous permettra aussi de contrôler votre TV.

Allumer ou éteindre votre TV

Régler le volume de votre TV


Sélectionner une source externe sur votre TV

Couper le son de votre TV

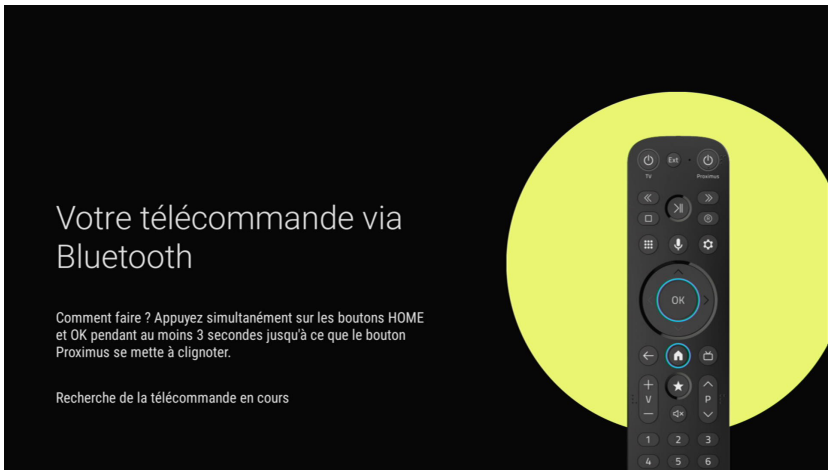


• Configurez votre TV Box avec votre smartphone


Vous avez un smartphone Android ? Connectez-le à votre réseau wi-fi pour configurer la TV Box en appuyant sur “Continuer”. Dans le cas contraire, appuyez sur “Passer”.

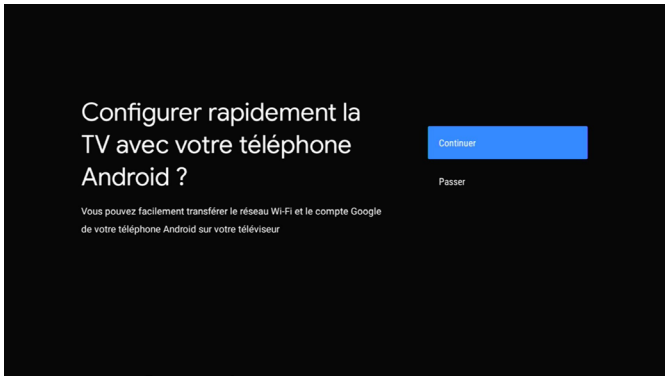



Vous préférez connecter votre TV Box au wi-fi sans smartphone ? Sélectionnez votre réseau wi-fi et introduisez le mot de passe wi-fi de votre Internet Box.

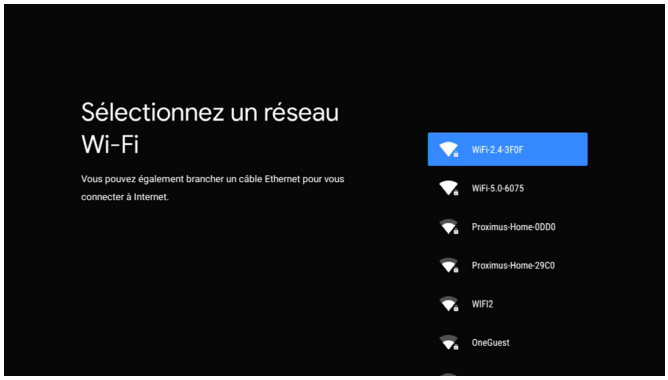

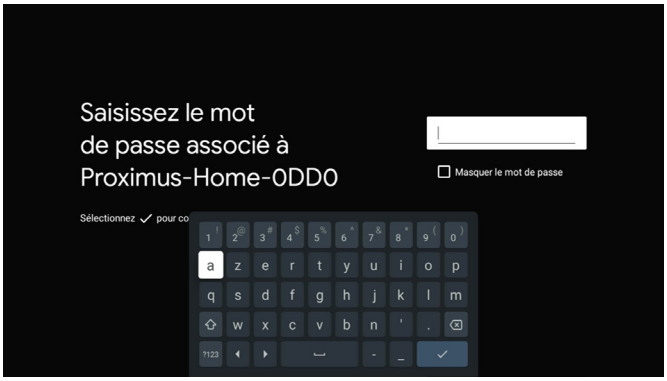


• Les écrans Google

Une série d'écrans pour configurer Google s'affiche (conditions générales, services Google, Google Assistant, nom de votre TV Box, etc.).


Si vous passez un ou plusieurs écrans, cela n'a aucune incidence sur votre expérience Pickx. Vous pouvez y revenir plus tard via → **Apps** → GET IT ON Google Play

• L'écran Pickx

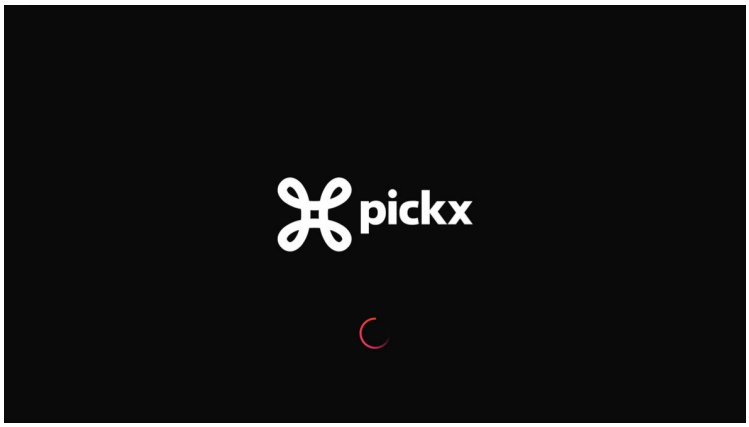

Une série d'écrans pour configurer Pickx s'affiche dont un écran pour vérifier la stabilité de votre wi-fi.

Si le signal wi-fi est trop faible, vous pouvez consulter les astuces afin de l'améliorer. Par exemple, si votre TV Box et votre Internet Box sont trop éloignées l'une de l'autre, connectez-vous via le câble ethernet ou avec un Wi-Fi Booster.

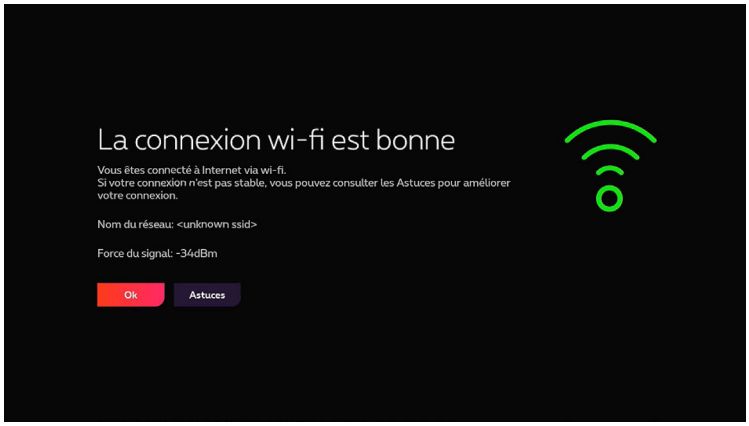

Besoin de brancher une 2e ou 3e TV?

Si vous souhaitez raccorder une TV supplémentaire à Pickx, vous aurez besoin d'une deuxième TV Box. Vérifiez d'abord si c'est possible chez vous !

La configuration peut prendre quelques minutes.

Voilà, votre TV Box est à présent configurée !