Installatiegids
TV Box

1. Voor je begint
2. Zet je TV Box aan
3. Sluit je tv aan op de TV Box
4. Configureer de TV Box

Stap 1
Voor je begint

Mijn TV Box Wi-Fi 7 Android (4K Ultra HD/HDR)



Kijk eerst na of je een b-box / Internet Box geïnstalleerd hebt.

Mijn Internet Box



Als je een TV Box vervangt

- Bel gratis naar **0800 99 696** en volg de instructies. Houd je klantnummer of je telefoonnummer bij de hand.
- Gebruik uitsluitend de **nieuwe meegeleverde kabels**.


Onderdelen nodig voor de installatie

- Wi-Fi 7 Android TV Box (4K Ultra HD/HDR)
- Afstandsbediening met batterijen
- Elektrische voedingskabel (in 2 delen)
- Ethernetkabel
- HDMI-kabel

Stap 2

Zet je TV Box aan

Plug de elektrische voedingskabel in je TV Box en steek de stekker in het stopcontact.

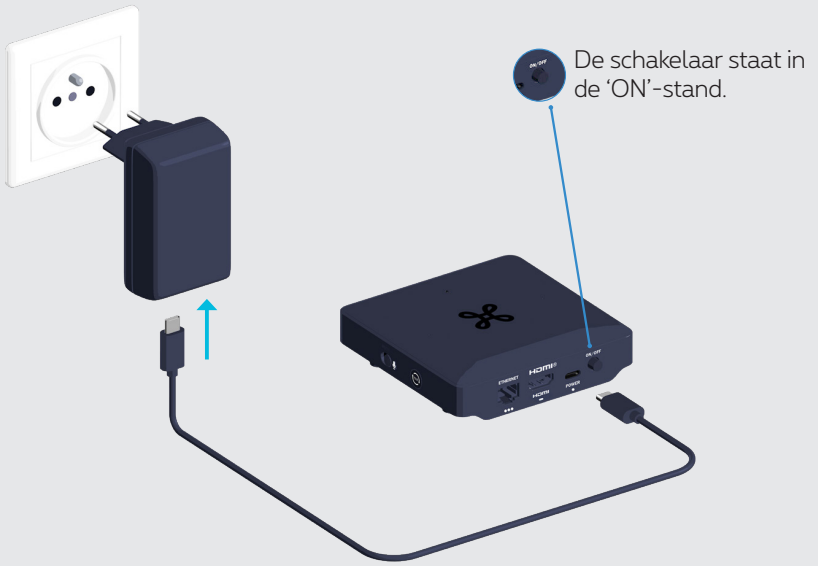


Reageert je TV Box niet?

Zet de TV Box even uit en dan terug aan met de schakelaar aan de achterzijde van de TV Box. Hierdoor zal je TV Box heropstarten.

Stap 3

Sluit je tv aan op de TV Box

Je bent er bijna. Sluit nu je tv-toestel aan op de TV Box met de HDMI-kabel.

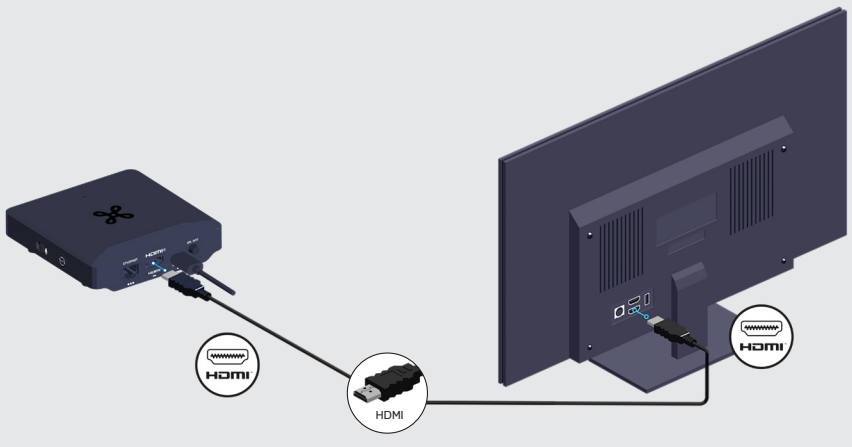

Gebruik je een home cinema of een soundbar?

Sluit ze aan met een HDMI-kabel in een HDMI-ingang van je tv.



Raadpleeg de handleiding van je audiosysteem voor meer details.

Stap 4
Configureer de TV Box

Zet je tv-toestel aan en het startscherm verschijnt.

Als dit niet het geval is, moet je nog even het juiste invoerkanaal op je tv selecteren waarop de TV Box is aangesloten met de afstandsbediening van je tv (HDMI1, HDMI2, HDMI3 enz.).



Neem vervolgens de Proximus-afstandsbediening, verwijder het stripje dat de batterijen beschermt en volg de instructies op het tv-scherm.



Gebruik de richtingstoetsen om door het menu te bewegen.




Om je keuze te bevestigen.

Deze afstandsbediening werkt enkel met deze TV Box.

Hieronder is een overzicht van de belangrijkste configuratieschermen.
Tijdens de installatie moet je nog een reeks andere configuraties doen, zoals bvb Bluetooth.
Het volstaat om de aanwijzingen op het scherm te volgen.

• Kies je taal

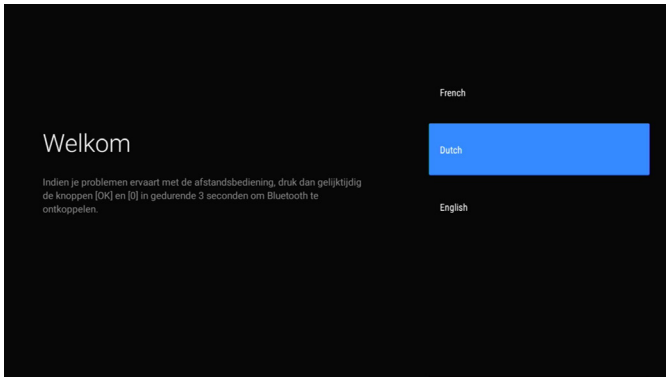

• Activeer de afstandsbediening van je TV Box


Zo kun je er ook je tv-toestel mee bedienen.

Je tv aan- en uitzetten

Het volume van je tv regelen


Een externe bron selecteren op je tv

Het geluid van je tv uitzetten

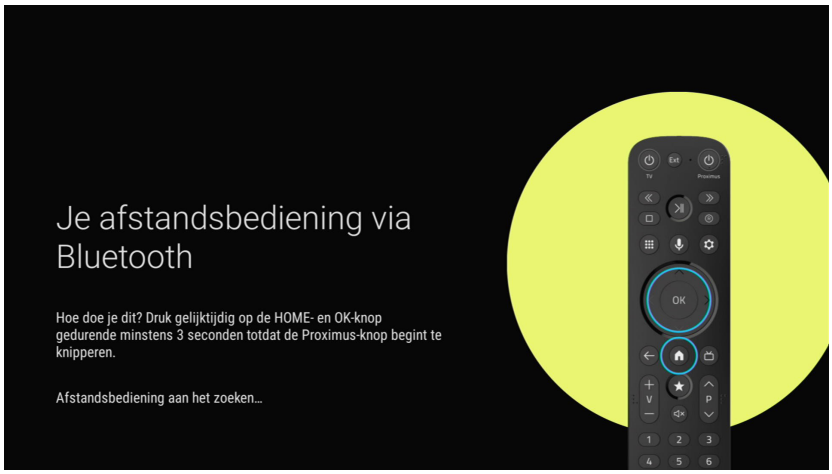


• Configureer je TV Box met je smartphone


Heb je een Android-smartphone? Selecteer ‘Doorgaan’ om het wifinetwerk op je TV Box via je smartphone te configureren. Als je geen Android-smartphone hebt, klik je op ‘Overslaan’.

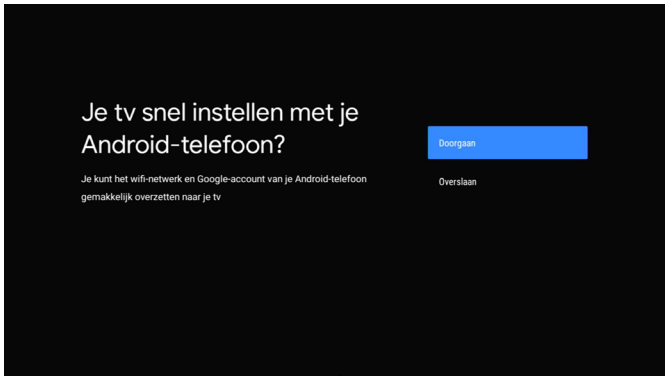



Verkiest u om je TV Box zonder smartphone met wifi te verbinden? Selecteer het wifinetwerk en geef het wifiwachtwoord in van je Internet Box.

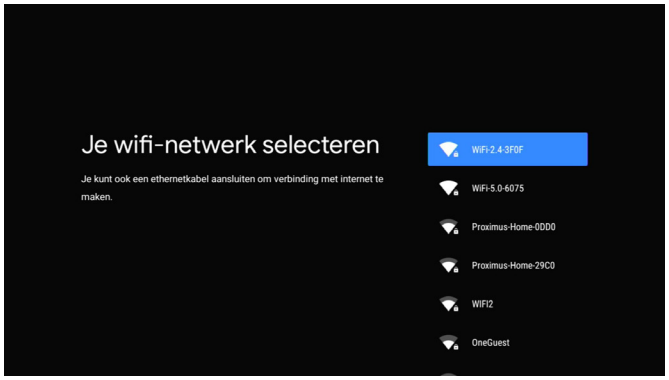

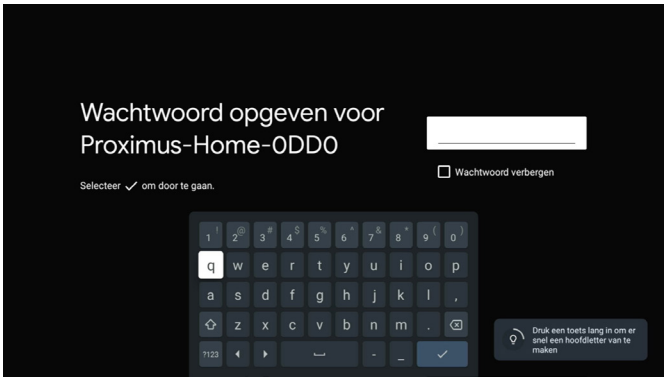


• De Google-schermen

Je krijgt een aantal schermen te zien om je Google-verbinding te configureren (algemene voorwaarden, Google-diensten, Google Assistant, naam van je TV Box enz.).


Als je een of meerdere schermen overslaat, heeft dat geen impact op je Pickx-ervaring. Je kan altijd de configuratie opnieuw beginnen via → **Apps** → GET IT ON Google Play

• Het Pickx-scherm

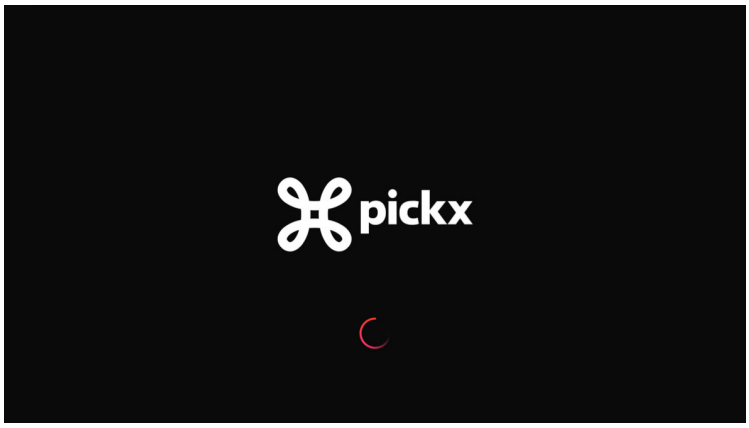

Je krijgt een aantal schermen te zien om Pickx te configureren. Een ervan checkt de stabiliteit van je wifisignaal.

Als het wifisignaal te zwak is, kan je de tips raadplegen om er iets aan te doen. Staat je TV Box bijvoorbeeld te ver van de Internet Box, dan kan je deze twee toestellen bijvoorbeeld met elkaar verbinden met een ethernetkabel of een Wi-Fi Booster.

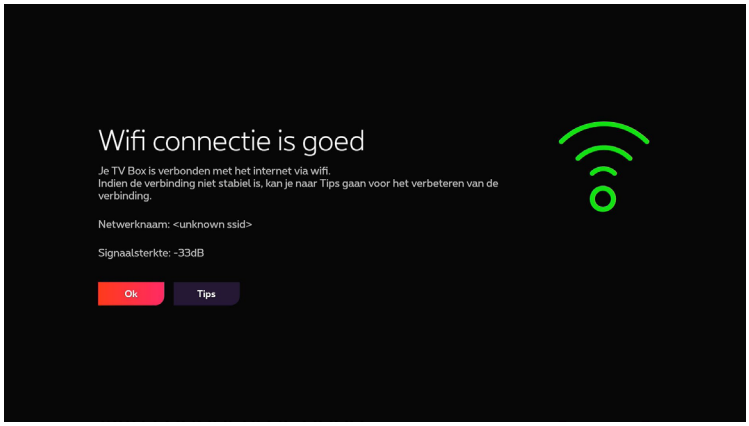

Wil je een 2e of 3e tv aansluiten?

Wil je een extra tv aansluiten op Pickx, dan heb je een tweede TV Box nodig. Maar check eerst of dit mogelijk is in jouw geval!

De configuratie kan enkele minuten duren.

Voilà, je TV Box is nu ingesteld!